24 heures de protection ... chaque jour

Félicitations pour l'acquisition de votre coffre-fort Premium !

Mode d'emploi

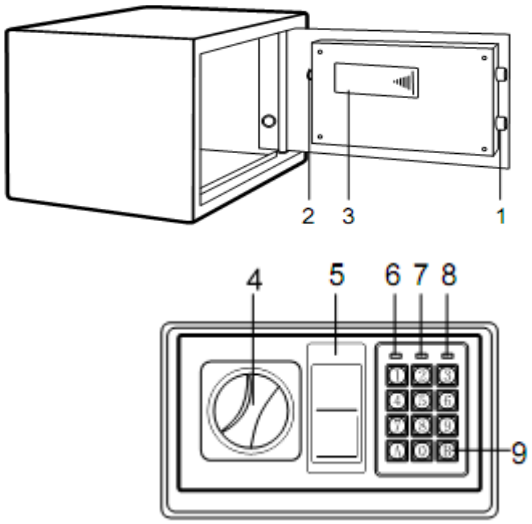

1. Pênes
2. Touche Reset
3. Logement à piles
4. Poignée
5. Opercule de la serrure à clé d'urgence
6. Led vert
7. Led jaune
8. Led rouge
9. Touche de confirmation

Mise en service

La première fois vous devez ouvrir le coffre-fort avec la clé de secours.
Enlevez le plaquette (5) et ouvrez le coffre en tournant la clé à gauche.
Tournez la poignée (4) à droite.
Placez 4 piles AA 1,5 V (3)

Le code d'usine est 159 B

Programmer / Changer le code personnel

Poussez 1 fois sur la touche Reset à l'intérieur de la porte (2). La led jaune s'allume (7).
Tapez une code personnel de minimum 3 chiffres et maximum 8 chiffres et tapez sur le B (9) afin de confirmer le code. La led jaune (7) s'éteint.

Le programmation n'était pas fait correctement si la led jaune (7) s'allume 4 fois et s'il donne 4 bips.

Attention !

Après 3 fois l'introduction d'un code fautif la led jaune (7) s'allume ensemble avec 1 x bip.

Attendez jusqu'à ce que les signaux s'éteignent, puis tapez le bon code.

Fermer le coffre-fort.

Fermez la porte et tournez la poignée (4) vers la gauche

Placer / changer les piles.

Si les leds rouge (8) et verte (6) s'allument en même temps, il faut de changer les piles.
Placez 4 piles Duracell Alcaline AA (pas rechargeable) dans le logement à piles (3)

Attention !

Si le coffre-fort est plus de 30 minutes sans voltage, il est nécessaire d'installer en nouveau le code utilisateur.

Ouvrir le coffre-fort par la clé de secours

Si les piles sont vides ou la serrure se bloque, vous pouvez ouvrir le coffre-fort avec la clé de secours.
Enlevez le plaquette (5) et ouvrez le coffre en tournant la clé à gauche.
Tournez la poignée (4) à droite.

Attention : gardez la clé de secours en sécurité <u>à l'extérieur du coffre</u>